

Reparatieblad



Drukregelaar (108401AS103) vervangen

De luchtdruk waarmee de zuiger van de vulkoker wordt bediend, kan zeer precies worden afgesteld met de drukregelaar. Wanneer de drukregelaar niet optimaal werkt beïnvloedt dit de aanvoer van het materiaal en dus het spuitbeeld. De drukregelaar kan eenvoudig vervangen worden.

Stap 1



Reparatiepistool plus benodigdheden.

Stap 2



Koppel het zwarte luchtslangetje los van de drukregelaar (108401AS103) aan de achterkant van het reparatiepistool.

Stap 3



Draai vervolgens de zwarte wartelmoer (108401PA003) aan de achterkant van het reparatiepistool los.

Stap 4



Verwijder de zwarte wartelmoer van de drukregelaar en aluminium achterzijde.



Draai nu de kleine zwarte moer (108401BP007) los van de drukregelaar.

Stap 5



Verwijder het bovenste gedeelte van de drukregelaar.



Druk vervolgens de zwarte rubbers uit de aluminium achterzijde.

Stap 6



Controleer zowel de witte rubberen afdichting als de zwarte o-ring. Deze moeten schoon en goed bevestigd zijn.

Stap 7



De nieuwe drukregelaar (108401AS103).



Plaats het onderdeel in de aluminium achterzijde.

Stap 8



Breng op de schroefdraad van het reparatiepistool, waar de zwarte wartelmoer bevestigd wordt, siliconenspray (108401BP032) aan.

Stap 8



Plaats de zwarte wartelmoer over de nieuwe drukregelaar en aluminium achterzijde.

Stap 9




Plaats de aluminium achterzijde inclusief drukregelaar en zwarte wartelmoer terug op het reparatiepistool.



Draai vervolgens de zwarte wartelmoer stevig vast.

Stap 10

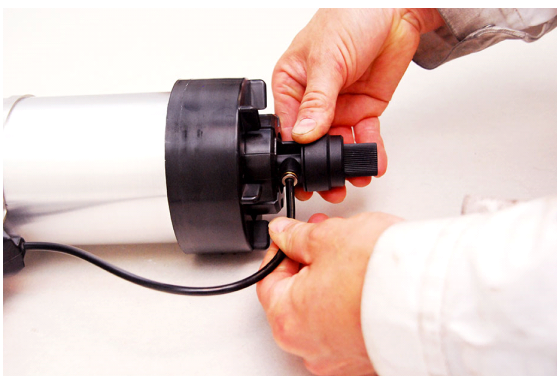

Sluit het zwarte luchtslangetje op de nieuwe drukregelaar aan.

Stap 11



Het reparatiepistool GR1500 is nu gereed voor gebruik.